



VERDEMAX[®]

PRATO
SINTETICO
consigli di posa

VERDECOR[®]


Prato Sintetico:

posa e manutenzione



Posa su terreno

Il prato sintetico può essere posato facilmente sia su grandi che su piccole superfici. La buona riuscita dell'installazione dipende da una corretta preparazione del terreno. In primo luogo è necessario rimuovere l'erba naturale, livellare e compattare con cura. Si consiglia di stendere su tutta la superficie un telo di pacciamatura in TNT pesante o in polipropilene che possa garantire il drenaggio. Una volta eseguita quest'operazione si consiglia di riportare sopra la pacciamatura uno strato di materiale facilmente compattabile come per esempio stabilizzato o pietrisco 3-8 mm per uno spessore da 5 a 10 cm. Questo offrirà la superficie ideale per la posa. **(fig. 1)**

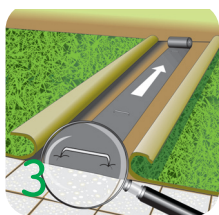

Una volta preparato il terreno si procede stendendo due rotoli affiancati facendo attenzione che le fibre del prato abbiano la stessa direzione e che i due lembi combacino perfettamente. Prima di procedere al taglio su misura consigliamo di lasciare il prato in posa per almeno 48 ore in modo che il fondo possa stabilizzarsi. Ricordiamo di profilare sempre i bordi del prato eliminando eventuali sporgenze o lembi del fondo. **(fig. 2)**

Rivoltare il bordo dei rotoli di circa mezzo metro, posizionare una striscia di TNT (codice 3479) resistente in corrispondenza della giunzione e fissarla saldamente con i picchetti idonei. **(fig. 3)**

Stendere la colla sulla banda di giunzione in modo uniforme e aderire i due lembi del prato facendo pressione prima con le mani poi con un rullo. (fig. 4-5)

Fissare poi con i picchetti al terreno sia il perimetro che le giunzioni del prato. (fig. 6)

Terminata l'operazione sarà opportuno rialzare i fili del prato appiattiti durante il trasporto o durante le operazioni d'installazione usando la scopa specifica 3232, oppure una macchina spazzolatrice idonea. Durante i periodi più caldi e secchi dell'anno è consigliabile bagnare periodicamente il prato al fine di ridurre la temperatura dei filamenti e garantire l'elasticità del fondo.






Posa su pavimentazione

Nel caso di messa in posa su pavimento è necessario stendere lungo il perimetro e nelle giunzioni il biadesivo, nel caso di installazione provvisoria o colla (3491) nel caso di installazione permanente. (fig. 7)

Procedere poi con la stesura del prato facendo attenzione che le fibre abbiano la stessa direzione e premere per far aderire il prato al biadesivo o alla colla. (fig. 8-9)

Consigli pratici:

Anche in questo caso prima di procedere al taglio su misura consigliamo di lasciare il prato in posa per almeno 48 ore, in modo che il fondo possa stabilizzarsi.

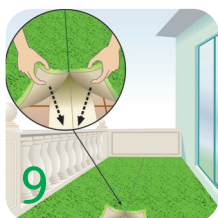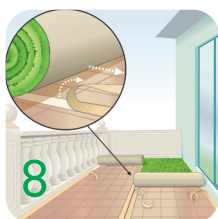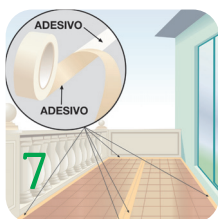


Prodotti consigliati

Per la messa in posa VERDEMAX consiglia:




Codice 8685

TNT pesante 200 g/m² per coprire il terreno.

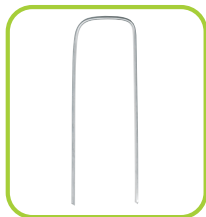

Codice 4434-4459

Picchetti a forma di U in acciaio zincato 3 mm Ø, dimensioni cm 5 x 14,5. Disponibili in varie confezioni, ideali per ancorare le bande di giunzione e adatti anche per prati sintetici.

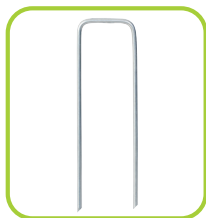

Codice 4428-4414-4453

Picchetti a forma di U in acciaio zincato 5 mm, dimensioni cm 5 x 18. Disponibili in varie confezioni, ideali per prati sintetici e adatti anche per bande di giunzione.



Codice 3479

Banda di giunzione in TNT h cm 25, lunghezza m 20 per giuntare e fermare il prato migliorandone l'aderenza al terreno.



Codice 3491

Colla poliuretana indicata per il fissaggio del prato alla pavimentazione e per fissare 2 strisce di prato affiancate mediante banda di giunzione. La confezione contiene: colla 5 kg, catalizzatore 0,5 kg, spatola e guanti. Utilizzo: Miscelare la colla con il catalizzatore che ne attiva la presa e utilizzare la spatola per stendere la colla.

Resa: confezione adatta per una stesa di 20 m con larghezza cm 25.

Prodotti consigliati

Per la messa in posa VERDEMAX consiglia:



Codice 3493

Adesivo monocomponente poliuretano.



Codice 3476

Banda in Tnt con colla, cm 25 x m 5.



Codice 3492

Nastro biadesivo ideale per fissare il prato sintetico a piastrelle, pavimenti in cemento, marmo e legno.

Incollaggio

Per fissare il prato a piastrelle, pavimenti in cemento, marmo, ecc., consigliamo l'utilizzo di colla specifica.

Manutenzione

La disinfezione e pulizia del prato è consigliata almeno due volte all'anno. Il prato può essere lavato con acqua e detersivi specifici. L'utilizzo di prodotti non idonei potrebbe provocare lo scolorimento del prato. Dopo il lavaggio raddrizzare i fili con uno spazzolone o scopa cod. 3232. Non utilizzare solventi.

Prodotti consigliati



Codice 3232

Scopa con denti semi rigidi ideale per rialzare i fili del prato dopo la messa in posa e successivamente al bisogno. Adatta anche per operazioni di pulizia.



Codice 2795

Dispositivo elettrico indicato per rialzare i fili del prato dopo la messa in posa e successivamente al bisogno. Adatto anche per operazioni di pulizia del prato sintetico e delle pavimentazioni. Con le apposite spazzole ideale per rimuovere sporco, muschio e erbacce nelle giunzioni di piastrelle esterne.



Codice 3481

Detergente pronto all'uso.



Codice 3482

Detergente concentrato da diluire con acqua in proporzione 1:4 e nebulizzare con pompa a pressione.

VERDECOR®
ARREDA I TUOI SPAZI PREFERITI!!

Via Provinciale per Poviglio, 109
42022 BORETTO (Reggio Emilia) - Italy
Tel. +39 0522 481111 - Fax +39 0522 481139
verdemax@rama.it - www.verdemax.it